

連動スタンション オプション品

個別ロック



特定の牛を固定維持したい場合に使います。


通常、開放レバー操作で全てのロックが解除（開放）されますが、個別ロックをセットしている箇所だけは開放しないようにできます。

※ 本製品は新型連動スタンションのみ適用します

取付時(全体)



取付時(拡大)



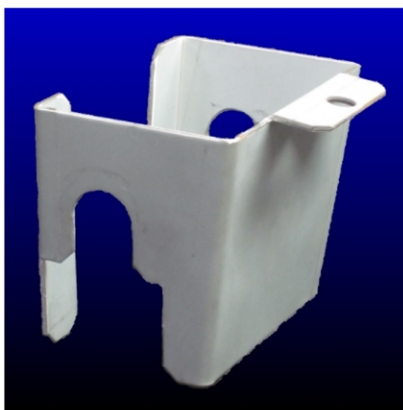


個別ロック本体



個別ロックは重ねて保管可能

寸法 (単位:mm)

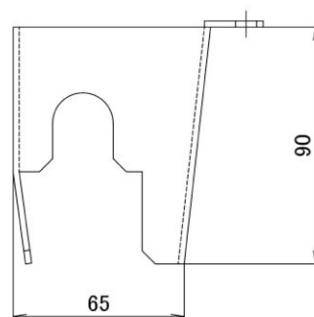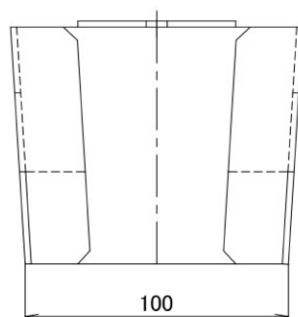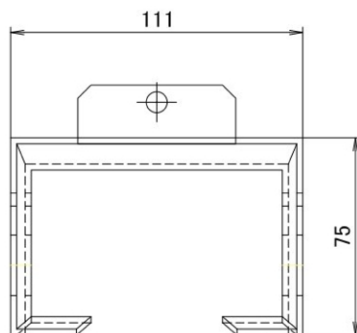

■ 販売元



■ 製造元



株式会社 土谷製作所



【本社・工場・札幌営業所】

〒065-0042 北海道札幌市東区本町2条10丁目2番35号

tel.011-781-5883 fax.011-783-7107

【中標津サービスセンター】

〒086-1007 北海道標津郡中標津町東7条南6丁目

tel.0153-72-3853 fax.0153-73-4086

【大樹営業所】

〒089-2147 北海道広尾郡大樹町鏡町33番地8

tel.01558-6-3635 fax.01558-6-4578

【土幌営業所（とちテクニカルセンター）】

〒080-1200 北海道河東郡土幌町字土幌西1線167番地9

tel.01564-5-4711 fax.01564-5-4663